




FREGADEROS

M-401 / M-402

Línea Mark de Empotrar



M-401 - Escurreidor lado izquierdo
M-402 - Escurreidor lado derecho

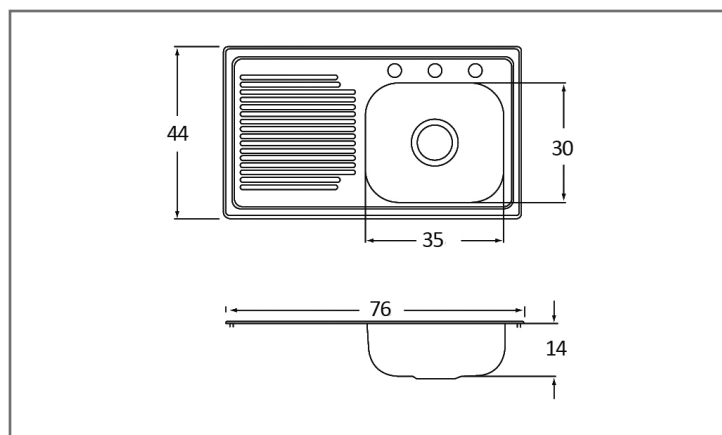

Modelo del diagrama: M-401


Características y Especificaciones

Nuestros modelos de la línea Mark de empotrar son de fácil instalación y se pueden colocar en cualquier tipo de cubierta. Dentro del uso doméstico, estos fregaderos resisten el impacto de platos pesados, evitando que el fregadero se dañe. Además, dependiendo del modelo, tu tina podrá contener de 11-12 platos extendidos.

Línea	Mark
Instalación	Empotrar
Dimensiones	
Generales	76 x 44 cm
Tina	35 x 30 cm
Profundidad	14 cm
Calibre	24
Acabado	Satinado
Acero inoxidable	Serie 300
Agujeros para llaves	Estándar 3 agujeros Variable 1 agujero Diámetro de 38 mm
Desagüe	Contraacnasta Rejilla
Diámetro del desagüe	Contraacnasta 3 ½" Rejilla 2 ½"



Empotrar



Profundidad



Acero





Puedes prolongar la vida útil de tu fregadero siguiendo sencillos pasos diariamente o resolviendo las imperfecciones con accesorios que seguramente, encontrarás en la comodidad de tu hogar.

Los fregaderos EB tienen un acabado satinado, lo que mantendrá su apariencia a lo largo del tiempo, y en caso de que por su uso normal esta disminuya, se puede dar un mantenimiento de bajo costo para recuperar su brillo y apariencia inicial.

CUIDADOS GENERALES & MANTENIMIENTO

1. Después de cada uso, lava tu fregadero con jabón de trastes, enjuágalo y sécalo con un paño suave, así lo mantendrás limpio, libre de manchas y con una prolongada vida útil. Recuerde no utilizar detergentes que contengan cloro, y si decides emplear un estropajo, frotar en la dirección del púldo de la superficie.



LAVAR



ENJUAGAR



SECAR

2. Retira los depósitos blancos provocados por el agua con una fibra de tipo casero, frotando suavemente con un abrasivo sobre la superficie en el sentido del pulido.




FROTAR

3. Quemaduras y rayaduras leves, elimínalas con una lija de agua grano 220, frotando en dirección del púldo de la superficie del fregadero.




LIJAR

4. Evita colocar cacerolas calientes sobre el fregadero, tanto en la tarja como en el escurridor.

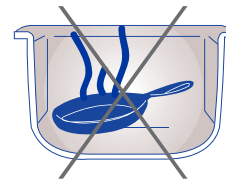

NO OBJETOS
CALIENTES

5. No utilices cuchillos, navajas ni fibras metálicas para limpiar tu fregadero. No corte alimentos encima. Podrías generarle un daño irreparable en su acabado. No dejes esponjas, paños o fibras de limpieza húmedas en la superficie del fregadero.

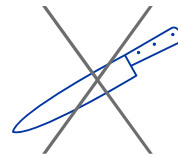


NO CORTAR



NO HUMEDAD

6. No dejes envases de cloro u otros líquidos de limpieza, abiertos debajo del fregadero.

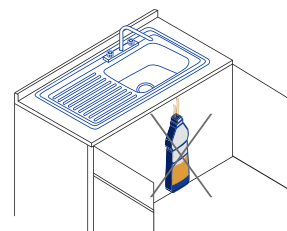


NO ENVASES
ABIERTOS




Son pocas las herramientas que se necesitan para instalar su nuevo fregadero EB. Estas se pueden obtener con facilidad en cualquier ferretería:

1. Cinta métrica o regla
2. Silicón
3. Desarmador
4. Sierra o caladora

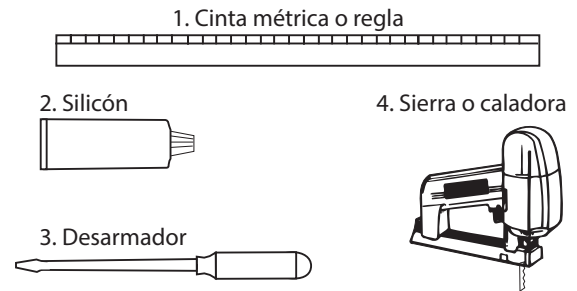


COMO INSTALAR SU FREGADERO EN UNA CUBIERTA NUEVA

1. Para verificar el tamaño del corte en la cubierta, coloque el fregadero de cabeza en el lugar exacto donde va a ser instalado. Realice un trazo con lápiz alrededor del fregadero, retire el fregadero de la cubierta. A continuación, haga una nueva línea de 5 mm hacia el interior y corte sobre esta utilizando una caladora, sierra o router redondeando las esquinas.

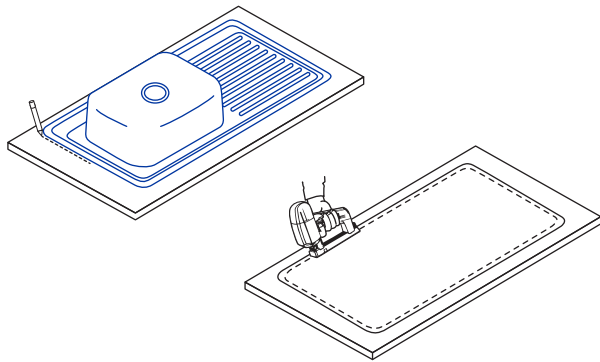

2. Aplique silicón perimetralmente entre el riel y la ceja del fregadero, incluyendo las esquinas.

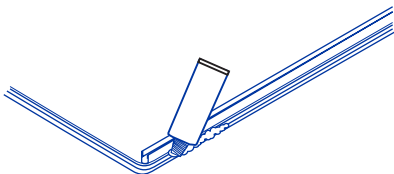


3. Arme las anclas de sujeción, insertando el tornillo por la parte corta del ancla.




4. Deslice las anclas por el riel de anclado. Ya colocadas apriete con un desarmador plano. Ponga especial atención en el centro y las esquinas del fregadero.

NO SOBREPRIETE, limpie el sobrante de silicón.

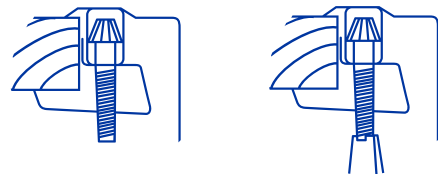

5. Instale las llaves, contracanas y accesorios siguiendo las instrucciones de los cada uno de los productos.

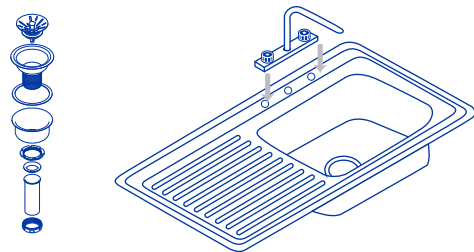

6. Conecte el suministro de agua y el desagüe del fregadero. Cerciérese que no existan fugas de agua, en caso de que las haya, apriete los lugares donde estas se encuentran.

