



CARACTERÍSTICAS

- Botón derecho grande para descarga de 6 litros
- Botón izquierdo chico para descarga de 4 litros
- Asiento Soft Close
- Cerámica
- Sistema Dual Flush
- Consumo de 4 a 6 Litros.



WC
CERÁMICO

Acabados:

WC-023NEGRO

● Negro
Cerámica

NOM



@valmex1



@tecnobathmx



@Valmexmx



@tecnobath

Línea

WC



FÁCIL
LIMPIEZA



LIMPIEZA
TOTAL



FÁCIL
INSTALACIÓN

LIMPIEZA

Es muy importante seguir las instrucciones para conservar el acabado del producto en perfecto estado:

Utilice únicamente un paño limpio para quitar el exceso de agua.

No utilizar fibras, polvos abrasivos, ni productos químicos.

No utilice objetos punzocortantes para limpiar los acabados.

GARANTÍA

Este producto está garantizado sobre defectos de fabricación en sus partes mecánicas originales por 5 años, a partir de la fecha de compra del producto.

Tecnobath no se hace responsable si el usuario cambia alguna de las piezas originales del producto, al hacer esto la garantía se invalida.


En caso de defectos de fabricación, el usuario deberá solicitar el cambio físico del producto en el establecimiento donde fue adquirido el producto.

Para hacer efectiva su garantía el consumidor deberá mandar imagen del defecto y presentar el producto con la garantía y el comprobante de compra.

FECHA COMPRA: _____



Hecho en china

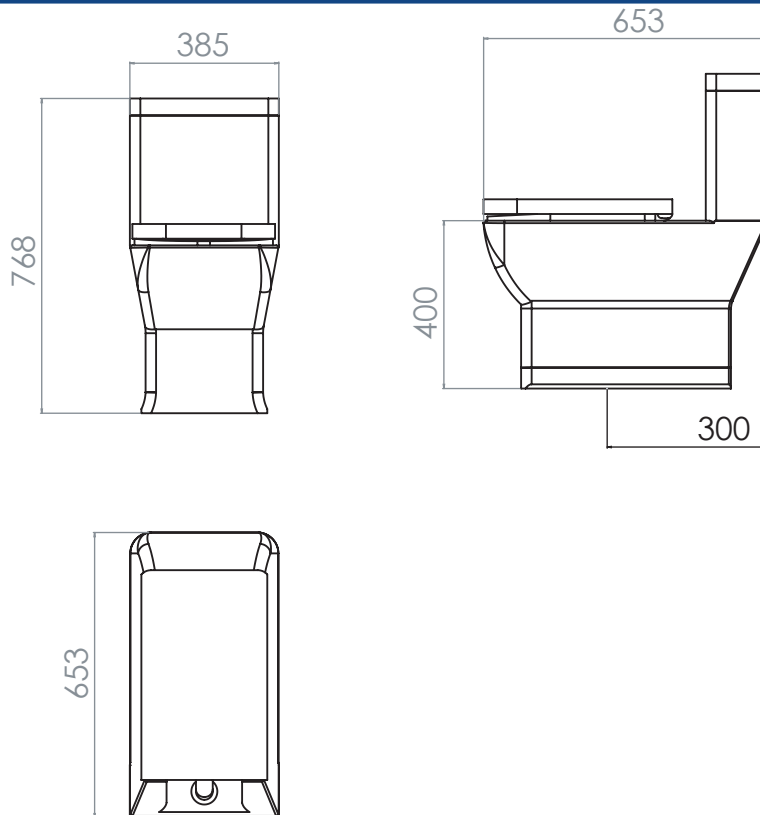

Contenido:

- WC
- Asiento para WC
- Elementos de fijación de asiento (2 pzas)
- Descarga de 2 1/2"
- Tapones laterales (2 pzas)
- Junta selladora
- Tornillos (2 pzas)
- Taquetes (2 pzas)





INSTRUCCIONES

Instrucciones:

1.- Presente el WC alineando la descarga del WC a la salida del drenaje, marque los barrenos, retire el WC y perforo.

2.- Coloque los taquetes de plástico, coloque la junta proel al WC y proceda a colocar el mismo.

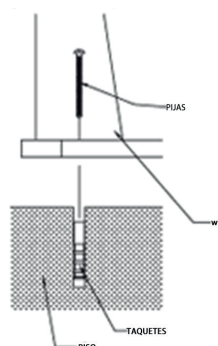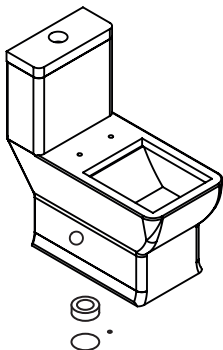

3.- Fije los tornillos, coloque los tapones laterales, coloque los elementos de fijación de la tapa sobre los orificios del WC.

4.- Fije los tornillos a modo de presentar la tapa, coloque la tapa.

5.- Retire la tapa y fije firmemente los tornillos, coloque los embellecedores y ensamble la tapa al WC.

6.- Selle con silicón el contorno del WC, retire el exceso con ayuda de una navaja.

7.- Retire la tuerca de fijación de la botonera, haga pasar la botonera por la cubierta cerámica y fije con la tuerca de fijación la tuerca (Asegúrese de hacer coincidir los dibujos de la válvula con referencia de la botonera)

