

□ **Modelo: P-3048Q**

Tina Spa Life para dos Personas

DESCRIPCIÓN GENERAL:

La tina de hidromasaje para dos personas está diseñada para ofrecer una experiencia de relajación tipo spa en el hogar, combinando masaje por agua, sistema blower y cromoterapia en un diseño elegante y funcional. Fabricada en acrílico color blanco, cuenta con una estructura metálica reforzada con ocho patas niveladoras que brindan estabilidad y facilitan la instalación.

Integra un sistema de hidromasaje compuesto por 8 hidrojets dirigibles, permitiendo orientar el flujo de agua hacia distintas zonas del cuerpo para ayudar a aliviar la tensión muscular. Complementando la experiencia, incorpora un sistema blower con 10 jets de aire que generan un efecto envolvente de burbujas para una sensación de relajación más profunda.

Cada uno de los 10 jets del blower incorpora iluminación LED para cromoterapia, creando ambientes de bienestar y confort mediante efectos de luz. El sistema cuenta con controles independientes para el hidromasaje y el blower, además de control de aire para personalizar la intensidad de la experiencia.

La tina incluye dos almohadillas removibles para la cabeza, pico integrado para llenado, regadera de teléfono extraíble con desviador, trampa para cabello y sistema de desagüe central con accionamiento mediante botón giratorio.

Su diseño sin faldón permite personalizar el revestimiento exterior de acuerdo con el estilo y acabado deseado para cada proyecto residencial.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Tipo: Tina de hidromasaje con blower para 2 personas

Material y color: Acrílico color blanco

Dimensiones: 1.84 m largo × 1.24 m ancho × 0.59 m alto

Sistema de hidromasaje: 8 hidrojets dirigibles

Sistema blower: 10 jets de aire

Cromoterapia: Iluminación LED integrada en cada jet de blower.

Accesorios incluidos: 2 almohadillas removibles, pico de llenado integrado, regadera de teléfono extraíble y desviador.

Sistema de drenaje: Desagüe central con accionamiento giratorio y trampa para cabello.

Estructura: Bastidor metálico con 8 patas niveladoras.

Instalación: Sin faldón, permite personalizar el acabado exterior.


Alimentación eléctrica: 110 V / 60 Hz.

Potencia total instalada: 1.5 HP (hidromasaje y blower)

Potencia de hidromasaje: 1.0 HP (750 W)

Potencia de blower: 0.5 HP (300 W)

Flujo máximo de agua: 370 L/min

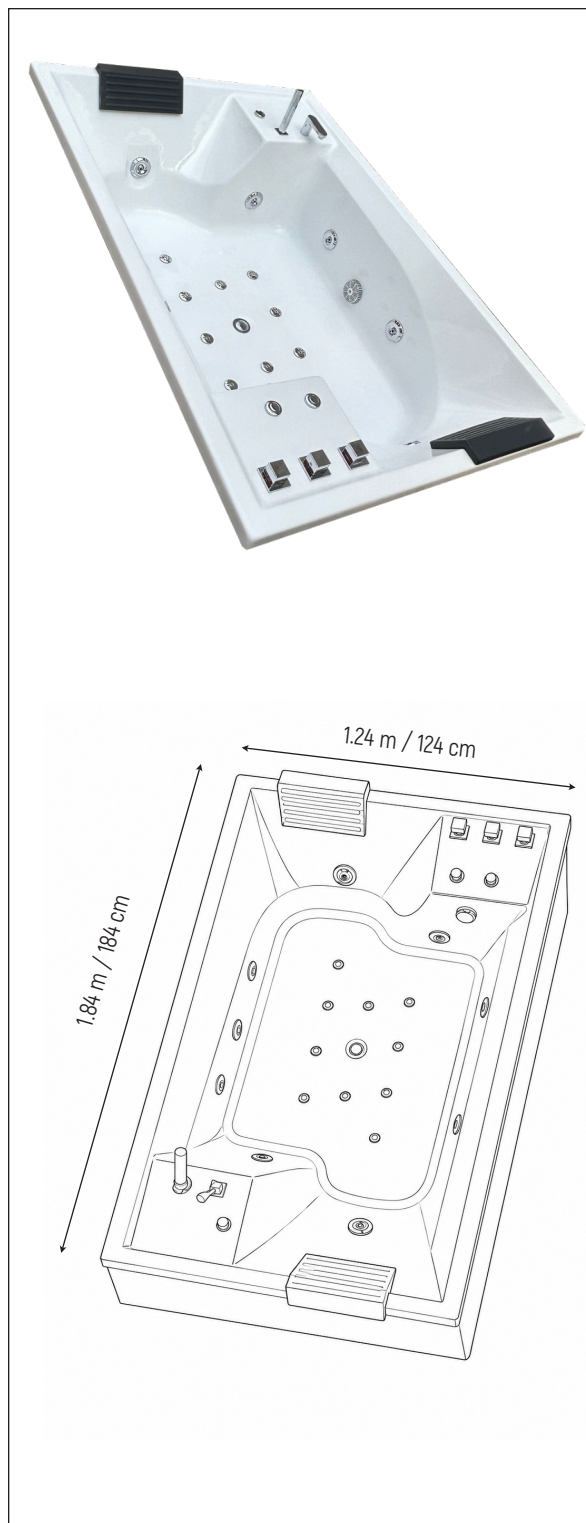

Hygolet de México, S.A. de C.V.
Av. Emiliano Zapata 452, Santa Cruz Atoyac, CDMX
Tel.: 55-5605-3214
hygolet.mx | mueblesparabano.mx

□ Modelo: P-3048Q

Tina Spa Life para dos Personas

REVISIÓN:

Antes de la instalación, conozca las dimensiones y partes de su tina y preséntelo en donde desea colocarlo. La instalación de este sistema al intemperie requiere forzosamente de una carpa o cobertizo que proteja de los rayos solares a la tina debido a sus características de fabricación.

Es importante que el área donde se va a instalar la tina cumpla con una superficie plana libre de pendientes y de cualquier tipo de humedad. Saque la tina del empaque retirando el fleje. Coloque la tina en un área plana para realizar la prueba de inspección física de funcionamiento de sus componentes.

Revise físicamente las conexiones de la tina (mangueras perimetrales, lumbares y neumática) estas deben estar unidas y pegadas por otro componente ya sea succión, jets, botón, toma de aire o motobomba.

Llene la tina y oprima el botón de encendido/apagado para activar el hidromasaje y verifique que todos y cada uno de los componentes funcionen individualmente (en su tipo) y en conjunto.

El funcionamiento se aprecia con la expulsión de aire y agua combinada teniendo salida por los jets. Apague y encienda el botón neumático varias veces para revisar el arranque y activación del sistema de cromoterapia.

Por último revise e inspeccione que la tina en el sistema perimetral de las mangueras no presente fugas de agua

NOTA: en caso de que la tina no cumpla con lo aquí mencionado en uno o más pasos de inspección contacte a su distribuidor inmediatamente con factura en mano, modelo de tina y pedido.

De aprobar la revisión continúe con las indicaciones que se encuentran en este documento.

La marca JSuites no se hace responsable por defectos causados por el mal manejo y mala instalación de su tina.

INSTALACIÓN DE SEGURIDAD ELECTRICA

La tina se conectará mediante **instalación fija a la red eléctrica** de alimentación conforme a las normas **NOM-001- SEDE-2012** y las correspondientes disposiciones de ley.

La conexión eléctrica debe ser:

- Apta para el consumo de corriente.
- Dotada de tierra física eficiente.
- Protegida contra chorros de agua y posibles filtraciones.
- Utilizar cable únicamente del N° 8.

La tina debe estar **conectada a la red de forma directa** mediante un **interruptor diferencial termomagnético de 20 amperes** apropiado para el consumo de corriente.

NOTA: Los calibres de cable y la capacidad de los interruptores electromagnéticos son recomendaciones para el óptimo desempeño del producto, cualquier variación es responsabilidad del cliente.

INSTALACIÓN Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:

La instalación eléctrica deberá ser realizada por un electricista calificado por lo dispuesto de la DGN.

No conecte la tina a la corriente eléctrica sin antes llenara nivel de agua, de lo contrario se quemará el equipo anulando automáticamente la garantía de la tina.

Realice su instalación independiente directa del medidor utilizando cable del número 8.

El interruptor de pared debe instalarse en un lugar resguardado y cercano a la ubicación de la tina dentro del cuarto de baño.

CONTROL DE PH Y CLORO EN EL AGUA:

Para preservar la calidad y durabilidad de su tina o spa, es indispensable mantener el agua dentro de los parametros químicos recomendados:

- El pH del agua no debe exceder 7.8
- La concentración de cloro no debe superar 1.5 ppm

El uso de niveles elevados de cloro o pH fuera de rango puede:

- Afectar la superficie y calidad del acrílico, provocando opacidad, desgaste prematuro o manchas.
- Oxidar las bridas y componentes metálicos, comprometiendo su funcionamiento y estética.

JSuites no podrá garantizar el producto si se detectan daños causados por desbalances químicos. Por ello, es obligatorio utilizar un kit analizador de cloro y pH para el monitoreo y ajuste regular del agua.

El cumplimiento de estos parámetros es esencial para mantener su spa en óptimas condiciones y asegurar su longevidad.

SERVICIO

La instalación debe ser realizada por un electricista calificado y las conexiones a tierra física deben ser efectuadas correctamente a una varilla de copperweld.

LLENADO

El primer paso es conectar su toma de agua a la manguera que alimenta la tina.

Asegúrese de que la válvula de desagüe se encuentre cerrada antes de iniciar el llenado de su tina.

Es muy importante que la tina se encuentre previamente llenada de agua antes de que ponga en funcionamiento, de lo contrario la motobomba se quemaría anulándose automáticamente la garantía del equipo.

La temperatura del agua puede ingresarse a la tina a 55° C máximo, pero para el ingreso de personas a la tina se recomienda por seguridad no debe de exceder más de 40°C.


SISTEMA:

Potencia total instalada: 1.5 HP (hidromasaje y blower)

Potencia de hidromasaje: 1.0 HP (750 W)

Potencia de blower: 0.5 HP (300 W)

Alimentación eléctrica: 110 V / 60 Hz.

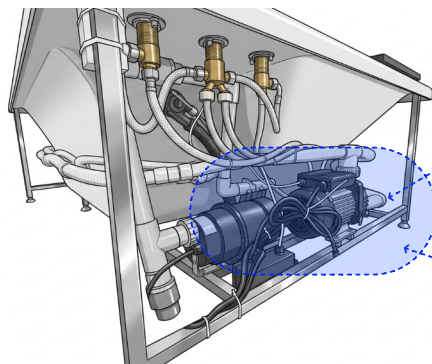

Area de Motor

Encendido Neumatico
Hidromasaje / Blower

Sistema de desagüe / Desagüe

Jets Hidromasaje dirigibles (8)


Toma de Succión

Blower & Cromoterapia (10)

Llenado

Regadera de Telefono (1)

Almoadillas (2)

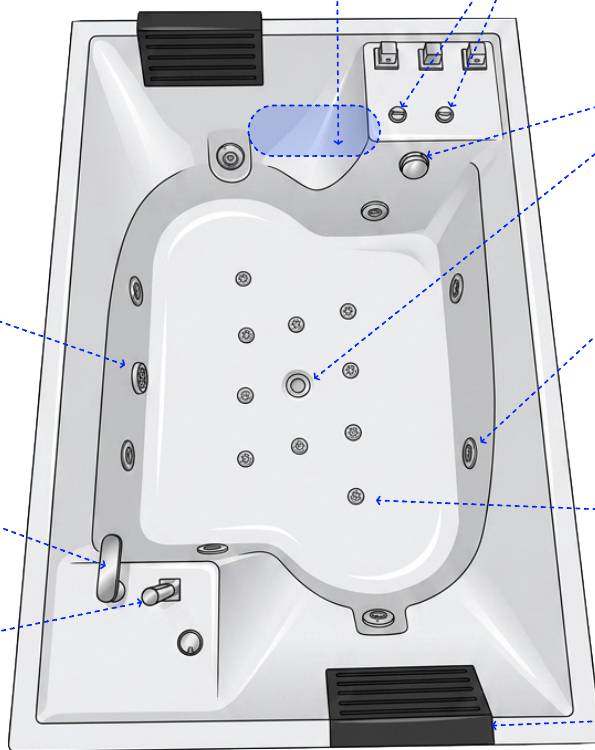

Su diseño sin faldón permite personalizar el revestimiento exterior de acuerdo con el estilo y acabado deseado para cada proyecto residencial.

Manerales (Agua Fria / Caliente)
Desviador (Llenado / Regadera de Telefono)

