

### □ Modelo: HY053-60

## Especificaciones generales

### CARACTERISTICAS

- Fabricado en acero inoxidable T-304, grado sanitario-alimenticio.
- Canaleta accesible para fácil mantenimiento.
- Diseñado para usuarios en silla de ruedas.
- Mensulas integradas.
- Resistente al uso rudo.
- Fácil instalación.

### RECOMENDACIONES DE INSTALACION

- Antes de instalar, haga correr agua por la línea de alimentación hidráulica para evitar obstrucciones en la válvula debido a sedimentos.
- Para prevenir obstrucciones en las válvulas causadas por algas, realice limpieza regular de cisternas y tinacos, utilice sistemas de filtración y suavización de agua. Evite el uso de tuberías de PVC, ya que permiten la formación de algas debido a la luz.
- No instale el equipo en áreas donde se realicen trabajos de herrería, ya que el polvo de hierro puede contaminar el acero inoxidable antes de la instalación.
- Use tornillos de acero inoxidable (no incluidos) para la fijación, ya que otros materiales podrían oxidar la superficie debido a la corrosión generada por tornillos o herrajes, incluso si son galvanizados.

### MANTENIMIENTO


- Evite manchas de sales y minerales (sarro) secando completamente la superficie de acero inoxidable una vez al día.
- Para manchas ligeras, limpie con una mezcla de vinagre blanco destilado y agua en proporciones iguales, luego enjuague. Este método es altamente recomendable en zonas costeras o con agua dura.
- Para manchas más resistentes, esparza bicarbonato de sodio, rocíe vinagre blanco destilado y frote con un paño de microfibra siguiendo el sentido del pulido. Enjuague al finalizar.
- Para desinfectar, utilice una mezcla de vinagre blanco destilado, jugo de limón y agua en partes iguales, añadiendo bicarbonato de sodio. Frote en el sentido del pulido con un estropajo plástico, luego enjuague.
- No use fibras metálicas ni elementos abrasivos con filo o punta para limpiar el acero inoxidable.
- Prefiera jabón líquido para trastes en lugar de jabón en polvo, que puede rayar la superficie. Siempre limpie en el sentido del pulido.

### PRECAUCIONES

- No utilice cloro ni productos que lo contengan para limpiar el acero inoxidable. Si es indispensable desinfectar con cloro, diluya al 50% en agua y enjuague profusamente, ya que el cloro es un agente corrosivo para el acero inoxidable.
- Considere sellar la unión entre el respaldo y el muro para evitar filtraciones difíciles de limpiar.
- Si desinfecta el piso con cloro, asegúrese de enjuagar el equipo de acero inoxidable para evitar daños por salpicaduras.
- En zonas costeras, laboratorios, minas o instalaciones cercanas a áreas con herrumbre, puede ser necesario utilizar acero tipo 316 de grado arquitectónico. Para soluciones especializadas, consulte a uno de nuestros asesores.

### NO INCLUYE

- Tornillos, espárragos u otros medios de anclaje.
- Válvulas o llaves.
- Rejillas.
- Cespoles, coflex o conexiones.
- Instalación.
- Mantenimiento.

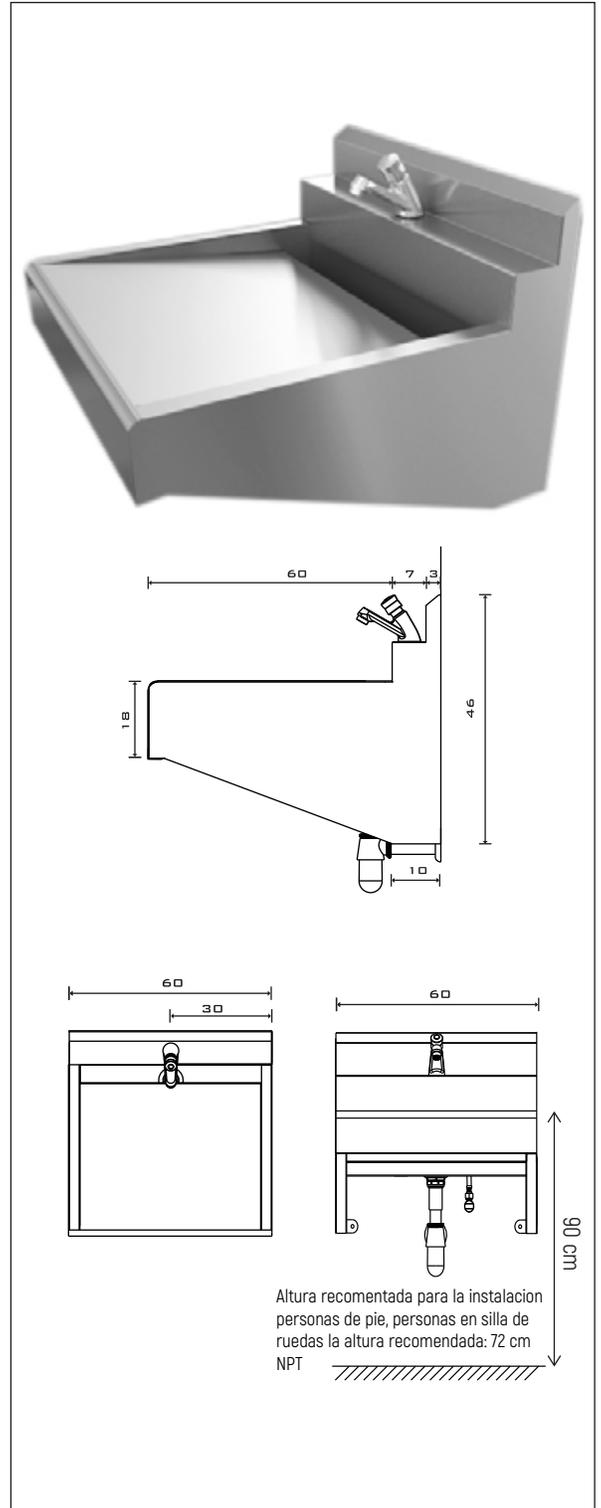

Hyoget de México, S.A. de C.V.  
Av. Emiliano Zapata 452, Santa Cruz Atoyac, CDMX  
Tel.: 55-5605-3214  
hyoget.mx | mueblesparabano.mx