



Manual de Usuario

Edition Milenium Paladium

Manual de Usuario

Edition

Milenium Paladium

ÍNDICE

Introducción •	● 3
Información general •	● 4
Instrucciones de seguridad •	● 5
Características •	● 6
Componentes •	● 7
Sanitización Ozono y UV (opcional) •	● 8
Mini Jet Lumbar y Jets Ventury •	● 9
Magnetoterapia •	● 10
Cromoterapia •	● 11
Toma de succión •	● 12
Toma de aire •	● 13
Aromaterapia •	● 14
Llenado •	● 17
Drenaje •	● 18
Colores Acrílicos •	● 19
Servicio •	● 20
Dimensiones •	● 21
Revisión •	● 24
Soporte con faldón •	● 25
Instalación de Seguridad Eléctrica •	● 28
Instalación y Alimentación Eléctrica •	● 29
Contacto •	● 30



Manual de Usuario

Edition

Milenium Paladium

¡FELICIDADES!

Acaba de adquirir un producto Aquaspa, Dispóngase a gozar del placer y descanso que su nueva tina le brindará.

En el presente documento encontrará todo lo necesario para el uso, mantenimiento e instalación. Le sugerimos leerlo cuidadosamente antes de desempacar su tina.

Siga paso a paso las instrucciones, de lo contrario Aquaspa no podrá hacerse responsable de ningún daño cuidado por una mala instalación o un mal manejo.

Al desempacar evite hacerlo de manera inusual debido a que este producto presenta características sumamente delicadas.



Manual de Usuario

Edition

Milenium Paladium



INFORMACIÓN GENERAL

La forma perfecta para relajarse en casa después de un largo y duro día de trabajo. Con una de nuestras tinas, usted obtendrá todo lo que desea: diseño vanguardista, valor, economía y rendimiento.

En Aquaspa el cambio no es sólo una cosa, es todo lo que hacemos. De la manera que fabricamos nuestros productos, su valor, atención y placer que le dará su tina en los próximos años. Nuestro objetivo es hacer que usted tenga momentos felices y saludables todos los días de su vida.

LA DIFERENCIA ES EL IMPACTO

Cada músculo necesita una presión específica por lo que tendrá una gran variedad de potentes chorros de hidroterapia en todas las tinas de Aquaspa.

“TENGO GUSTOS SIMPLES
ME CONFORMO CON LO MEJOR”

Manual de Usuario

Edition

Milenium Paladium

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Antes de activar y poner en funcionamiento el sistema de hidromasaje, lea a detalle este manual de operación.
 - La temperatura del agua no debe de exceder los 40°C debido a las características del acrílico de la fabricación de la tina.
 - La instalación de este sistema a la intemperie requiere forzosamente de una capa o cobertizo que proteja de los rayos solares a la tina debido a sus características de fabricación.
 - Previamente realice las instalaciones correspondientes que se requieren para hacer uso y poder activar la tina de hidromasaje. La instalación inadecuada de este producto puede causar daños físicos a personas, animales y objetos, aténgase a lo indicado en el presente manual de instalación.
 - Para reducir el riesgo de accidentes, no permita que los niños utilicen el sistema de hidromasaje a menos que estén bajo supervisión de un adulto durante su uso.
 - En casos particulares (ancianos, hipertensos, cardiópaticos, mujeres embarazadas y enfermos) es necesario solicitar permiso médico. La duración del hidromasaje al principio debe ser en sesiones cortas.
 - Este sistema se debe usar solo para el fin destinado. Evite el uso de accesorios no recomendados por la marca fabricante. Todas las tinas de hidromasaje pasan por control de calidad y están probados para verificar cualquier tipo de defecto de fabricación, fugas y de cualquier otro tipo de falla de funcionamiento.
-  **Precaución.** Mantenga el cabello a distancia y fuera del alcance de las tomas de succión. Cuando el sistema esté funcionando se recomienda usar gorra de baño.
- Le recomendamos contemple planes de reuso para el agua empleada en las sesiones de hidromasaje.

Manual de Usuario

Edition

Milenium Paladium

CARACTERÍSTICAS

Características

Cómoda bañera de formas curvas y únicas, con asiento para hidromasaje lumbar o abdominal y cabecera imitación piel, además de ser segura para entrar por su agarradera.

Especificaciones

Acrílico calidad exportación

4 Capas de fibra de vidrio

Aislamiento térmico de poliuretano

Motor de 2.5 HP (110 V.)

Chasis tubular

7 Jets Ventury Súper

2 Tomas de aire

1 Toma de succión

Botón de encendido

Características opcionales

-  Aromaterapia
-  Cromoterapia
-  Magnetoterapia
-  Jet de llenado
-  Desagüe automático push
-  Faldón frontal

 2 adultos

 270 L.

Prof. tina


0.43 m.

Altura total

0.64 m.



COMPONENTES

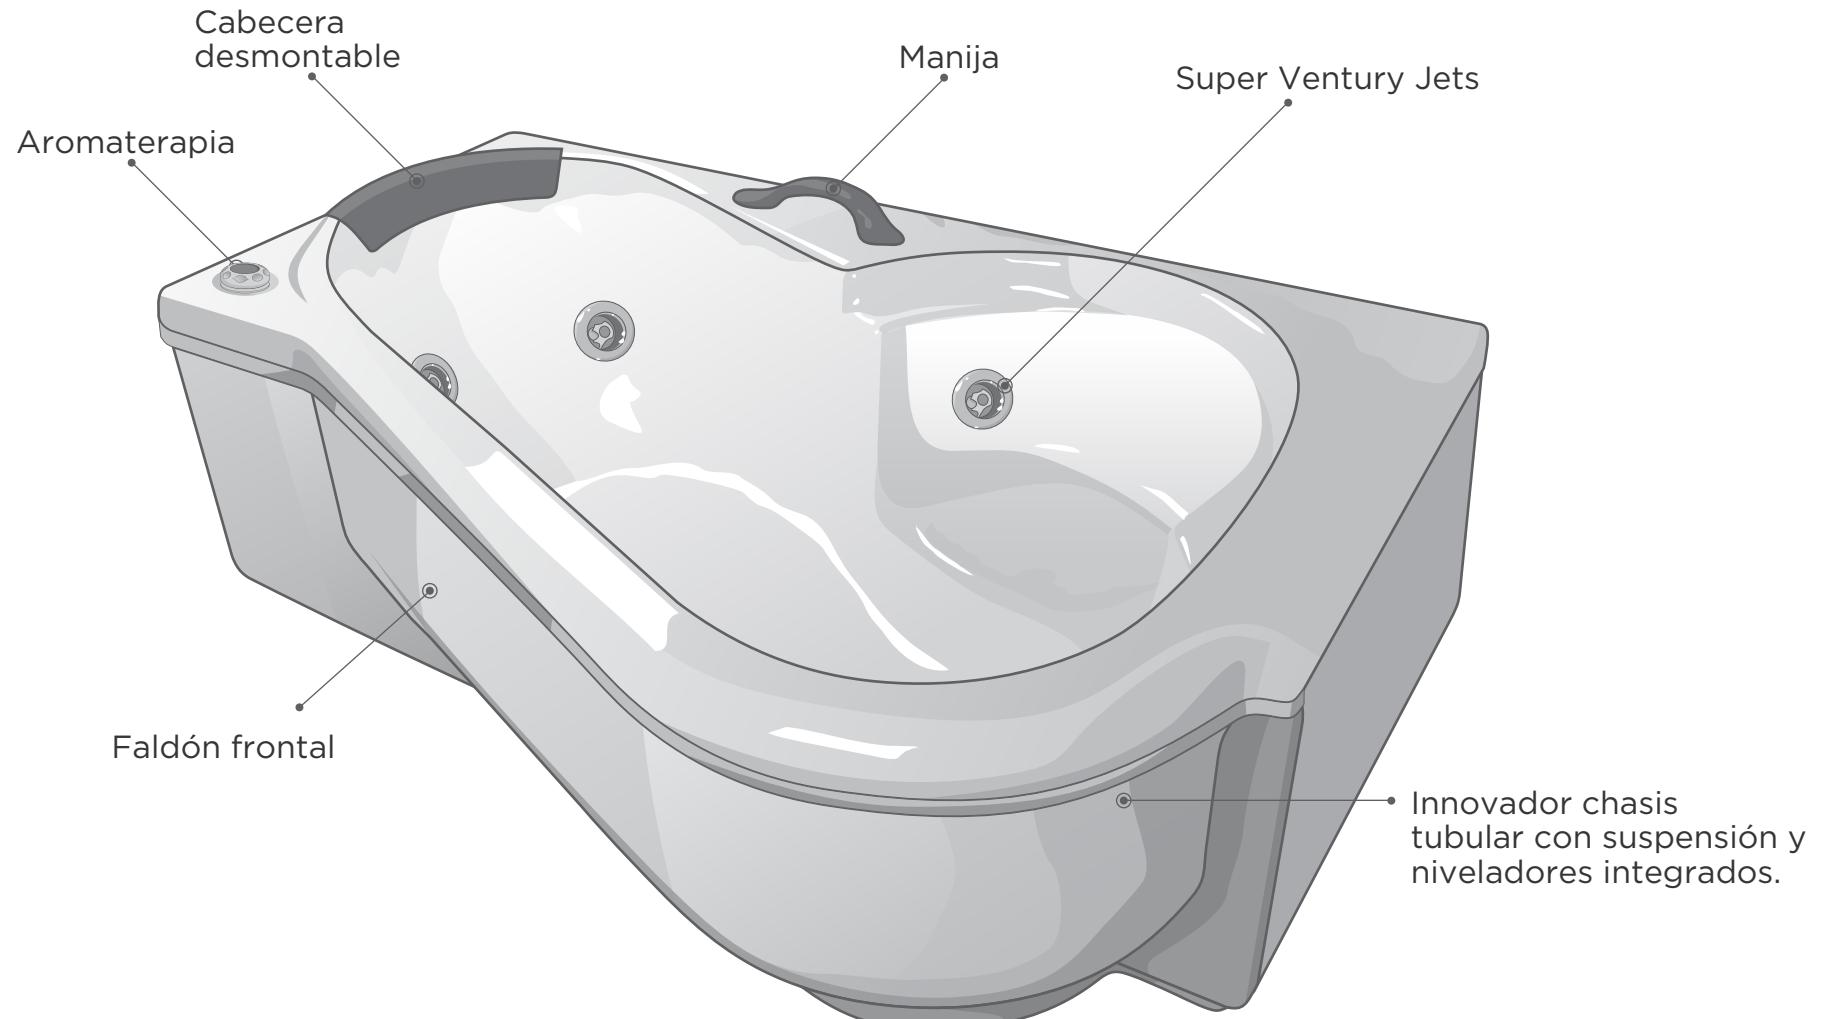

Manual de Usuario

Edition Milenium Paladium

SANITIZACIÓN OZONO Y UV (OPCIONAL)


Es posible que después de hacer uso de la tina de hidromasaje se presenten reacciones como irritación en ojos y piel, esto podría ser a causa de un exceso en el agua de productos químicos como cloro y bromo que son usados para purificarla y mantenerla en buen estado el mayor tiempo posible. Para evitar lo anterior, Aquaspa ofrece la opción de sanitización por medio de ozono y luz UV.

En la purificación de agua por medio de ozono se obtiene agua limpia ya que el ozono es un antioxidante, sin embargo la molécula de ozono tiene una vida corta, por esa razón usted todavía tendrá que utilizar productos desinfectantes adicionales pero en una menor cantidad y frecuencia.

LUZ UV

La desinfección UV es un proceso no químico para desinfectar el agua de su Spa. Se trata de un rayo de luz germicida de alta intensidad que altera o interrumpe el ADN o ARN de organismos específicos, como las algas, bacterias, etc.


El sistema de ozono y luz UV está instalado en la tubería utilizada para el sistema de circulación de su Spa.

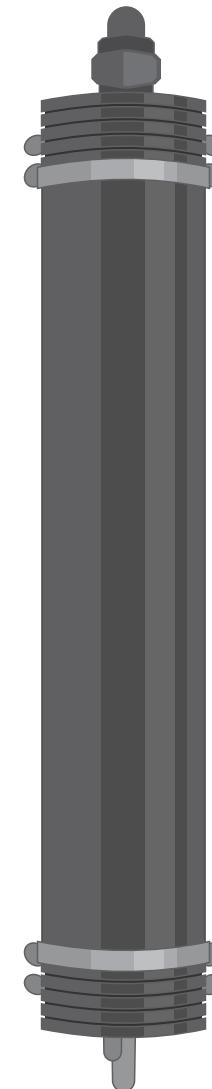

JETS VENTURY

Nuestros jets certificados y patentados le dan la garantía de personalizar completamente su masaje.

Manualmente usted puede cambiar la dirección, presión y salida de agua con solo manipular la boquilla de cada Jet, logrando con esto el nivel de relajación óptimo en su masaje de hidroterapia.

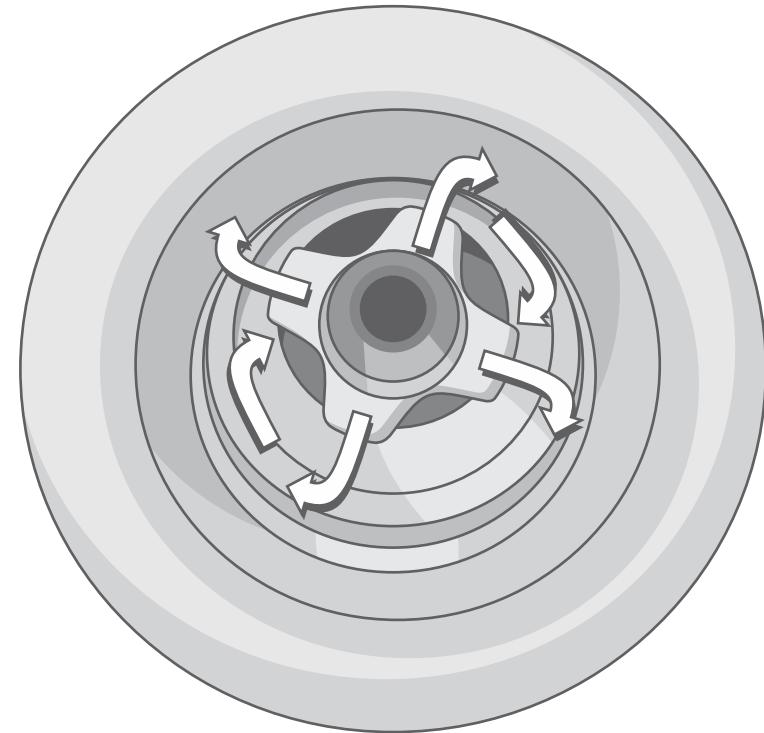

Manual de Usuario


Edition

Milenium Paladium



La Magnetoterapia consiste en la aplicación de campos magnéticos para el tratamiento de dolores crónicos e inflamación, así como de otros padecimientos. Los campos magnéticos cuidadosamente calculados y colocados en cada una de estas tinas favorecen la eliminación de toxinas y otras substancias acumuladas en los tejidos inflamados, reduciendo notablemente el dolor desde la primera sesión.

MAGNETOTERAPIA (OPCIONAL)

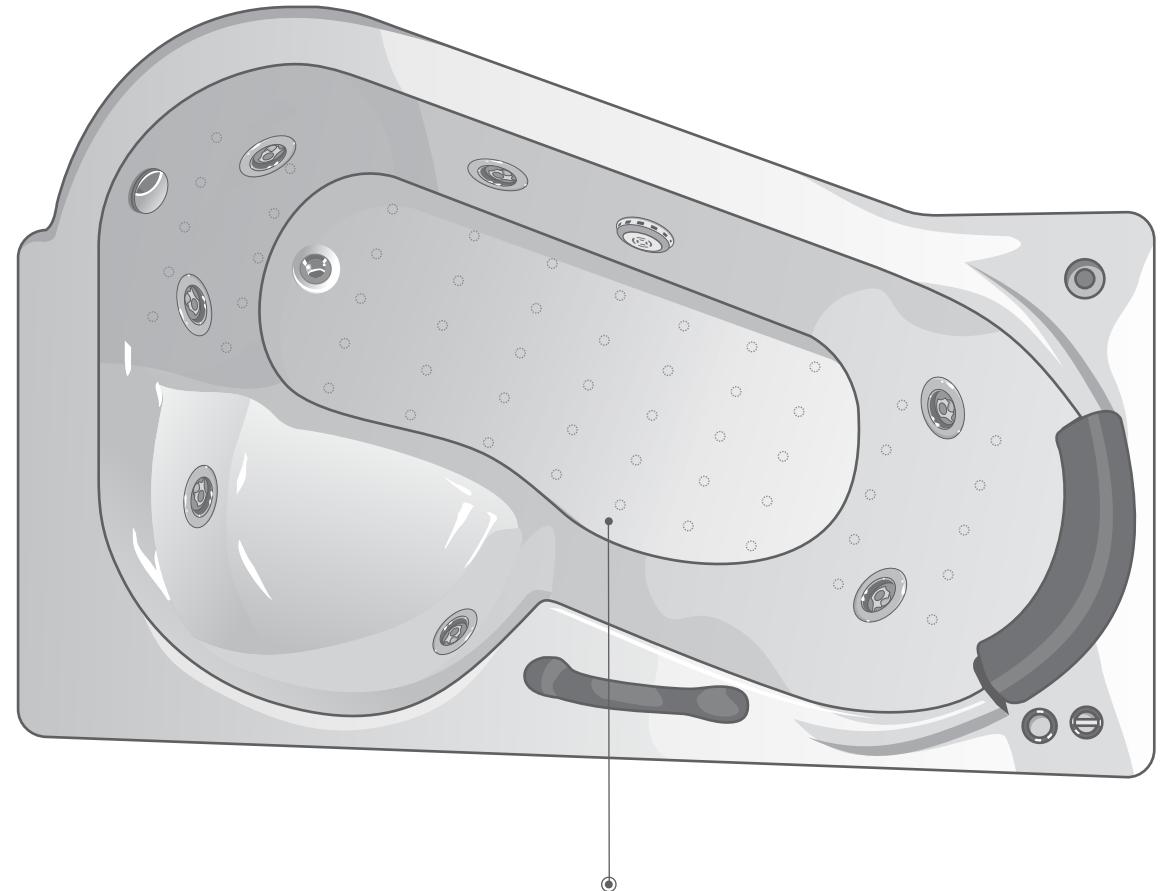


Manual de Usuario

Edition

Milenium Paladium

CROMOTERAPIA (OPCIONAL)

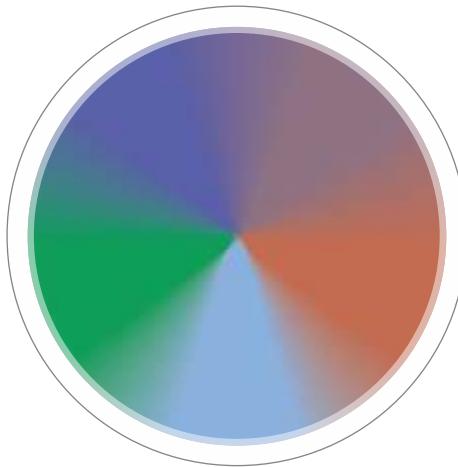

5 COLORES DE LUZ DISPONIBLES

El origen se remonta a la medicina tradicional de la India, China y Grecia. Es un método de armonización y del bienestar natural. Cada color corresponde a una vibración con su velocidad individual, longitud de onda o ritmo. Su influencia es tan rica tanto físico como psicológico y emocional, permite a nuestra energía vital alcanzar un nivel de auto-sanación.



Cromoterapia

Manual de Usuario

Edition


Milenium Paladium

TOMA DE SUCCIÓN

La toma de succión es el accesorio a través del cual se realiza la recirculación del agua de la tina a la motobomba y de esta a los jets.

PRECAUCIÓN:

NO OBSTRUYA LA TOMA DE SUCCIÓN DURANTE EL USO DEL SISTEMA, ALEJE CUALQUIER PARTE DE SU CUERPO A CUALQUIER OTRO OBJETO QUE PUDIERE OBSTRUIR EL FLUJO DEL AGUA. SE RECOMIENDA USAR GORRO DE BAÑO.

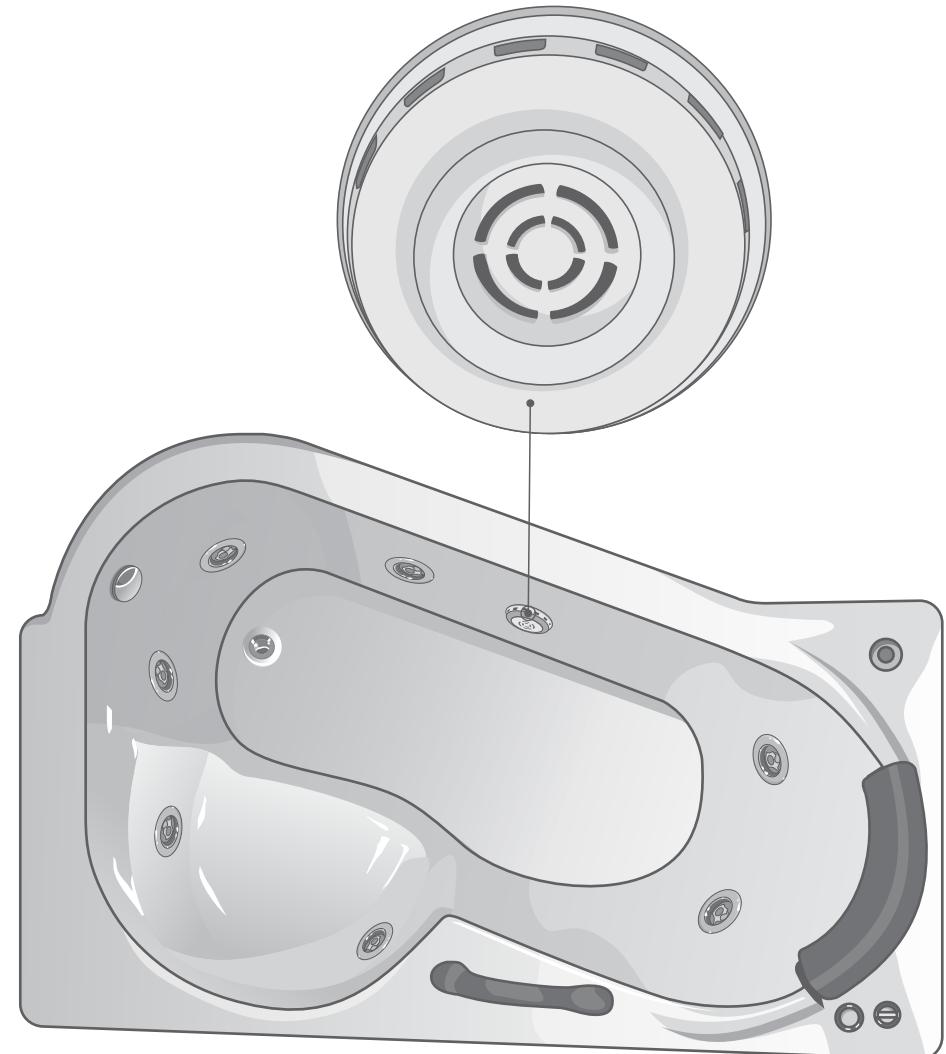

Manual de Usuario

Edition



Milenium Paladium

TOMA DE AIRE

TOMA DE AIRE

Las tomas de aire trabajan mediante el aire (vacío) que se genera al liberar presión. Esta presión es liberada girando las boquillas de dichas tomas: a mayor apertura mayor entrada de aroma al sistema de hidromasaje durante su uso. A menor apertura menor entrada de aroma al sistema.

Es importante saber que a mayor apertura de las boquillas de las tomas de aire, se generará mayor presión de chorro del hidromasaje sin importar si está en primera o segunda velocidad.

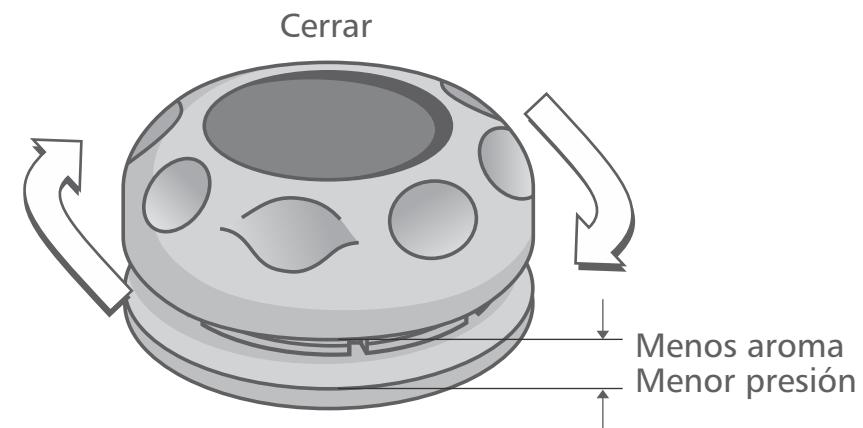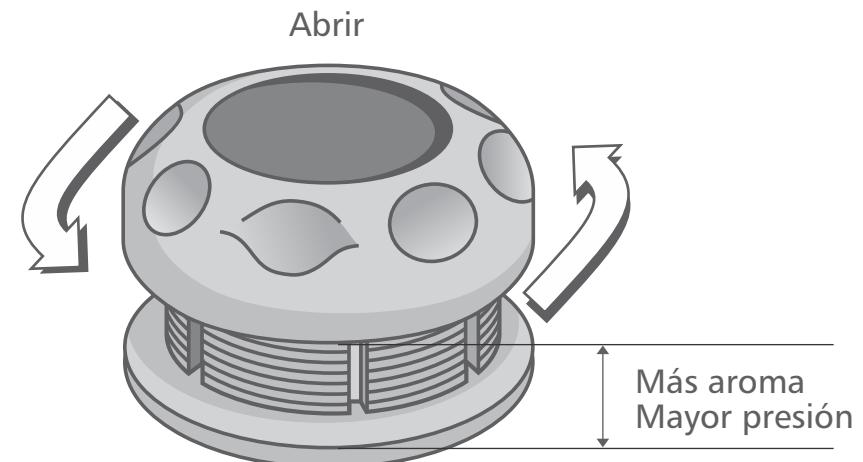

Manual de Usuario

Edition

Milenium Paladium

AROMATERAPIA

Desde hace miles de años, se utiliza el poder preventivo y curativo de las plantas para promover la buena salud. Todas las culturas alrededor del mundo y a través de los tiempos han utilizado diferentes tipos de plantas como base de sus prácticas medicinales.

Los aceites esenciales aromáticos ayudan a sustentar la capacidad del cuerpo humano para mantener una condición estable, equilibrada y relajante. Los olores son el resultado de moléculas volátiles que flotan en el aire y que entran por nuestras vías nasales cuando las aspiramos; su percepción ocurre cuando el mensaje es recibido por el hipotálamo, que a su vez lo envía a otras partes del cerebro. Un baño de inmersión en aceites esenciales aromáticos tiene un efecto renovador y tranquilizante. Estos aceites forman una película sobre la superficie del agua y que por su temperatura ayuda a que sean parcialmente absorbidos por la piel. Su acción específica dependerá del aceite que se utilice.

Eucalipto: De acción energética yin. Útil en afecciones de las vías respiratorias, fluidificante, antiparasitario, antirreumático, antifebril y estimulante. Es un aceite de invierno bien cocido y que tradicionalmente es usado por su aroma penetrante que despeja y limpia impurezas.

Cedrón-ylang: De acción energética yin. Ideal como afrodisíaco, antidepresivo, sedante nervioso, hipotensivo, tónico y estimulante de la circulación.

Musk: Útil para crear un ambiente adecuado, ya que despierta la sensualidad y la atracción física.

Sensual: De acción energética yin y yang. Ideal para emprender una tarea que requiera creatividad; despierta la capacidad para crear belleza y adquirir bienestar, entusiasmo, optimismo y concentración.

Manual de Usuario

Edition

Milenium Paladium

AROMATERAPIA

Meditación: De acción energética yin y yang. Útil para celulitis, hinchazón, estrés y agotamiento. Es un aceite refrescante que equilibra la relación mente cuerpo. También excelente para el cuidado de la piel.

- Nunca ingerir los aceites esenciales a menos que sean recetados por un médico.
- No utilizar los aceites esenciales en bebés, personas embarazadas o que sufran de epilepsia, asma o alta presión sin el consentimiento médico.
- No permitir que el aceite esencial entre en los ojos. Si esto ocurre enjuague durante 15 minutos con agua fría. Si la irritación persiste consulte a un especialista.
- Mantenga el paquete de aromaterapia en lugares frescos, secos y fuera del alcance de los niños.

INSTRUCTIVO

1. Seleccione la fragancia deseada de los 5 aromas que contiene el paquete de aromaterapia.
2. Retire la envoltura que protege el cartucho y conservela para introducir después el cartucho vacío de reposición.
3. Gire y retire la tapa de la toma de aire.
4. Introduzca el cartucho de aromaterapia en posición vertical en la toma de aire.
5. Coloque la tapa de la toma de aire girando para guardar el paso del aire para activar el sistema de aromaterapia.
6. Gire la boquilla a cerrado, después gradúe la boquilla de menos a más para permitir el paso moderado del sistema de aromaterapia durante el funcionamiento de hidromasaje.

Manual de Usuario

Edition

Milenium Paladium

AROMATERAPIA





INSTRUCTIVO

7. Para anular el funcionamiento del sistema de aromaterapia gire a cerrado la entrada de aire.

8. Para sustituir el cartucho vacío (no recargable), retire la tapa de la toma de aire u extrágalo para su reposición.

9. El esquema exemplifica el funcionamiento de la recirculación del sistema de aromaterapia en conjunto con el hidromasaje.

Si requiere más cartuchos de aromaterapia, puede comprarlos en nuestras oficinas generales.

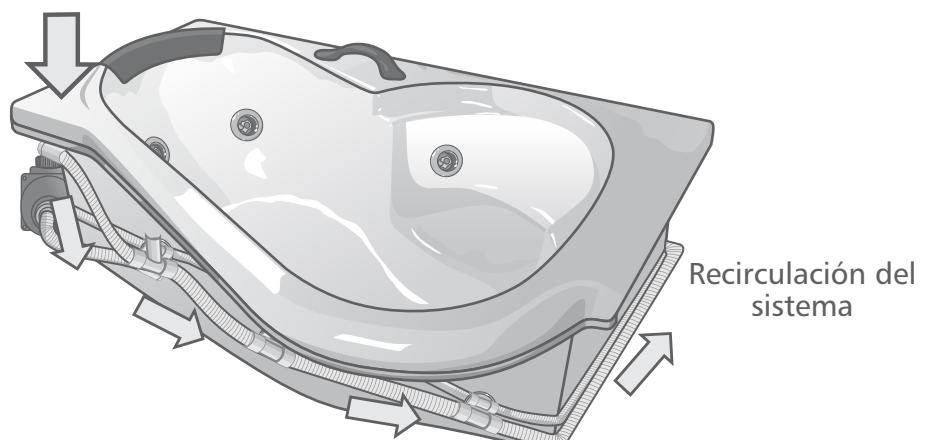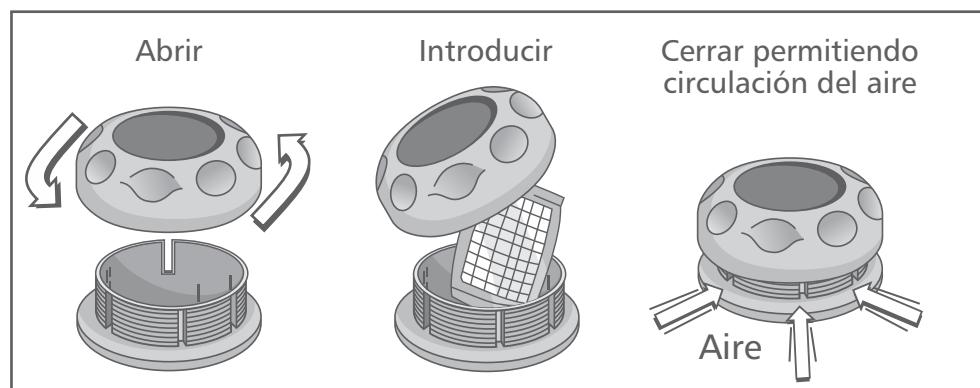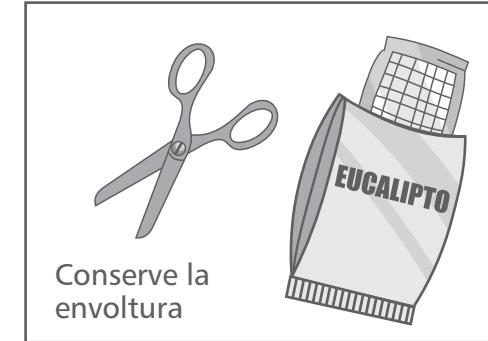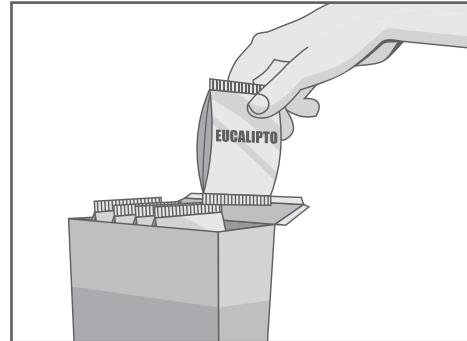

Manual de Usuario

Edition

Milenium Paladium

LLENADO

El primer paso es conectar su toma de agua a la manguera que alimenta la tina.

Asegúrese de que la válvula de desagüe se encuentre cerrada antes de iniciar el llenado de su tina.

Es muy importante que la tina se encuentre previamente llenada de agua antes de que ponga en funcionamiento, de lo contrario la motobomba se quemaría anulándose automáticamente la garantía del equipo.

La temperatura del agua no debe de exceder los 40°C.



Manual de Usuario

Edition

Milenium Paladium


DRENAJE

Para drenar el agua de la tina después de su uso presione el botón del desagüe (push) que se localiza en el fondo de la tina.


Es muy importante mantener la tina en su nivel de agua, con el fin de hidratar la placa sensacryl y el sistema perimetral de mangueo.

En el caso que se tenga planeado no usar la tina por un largo período de tiempo se recomienda secarla por completo.

Abierto

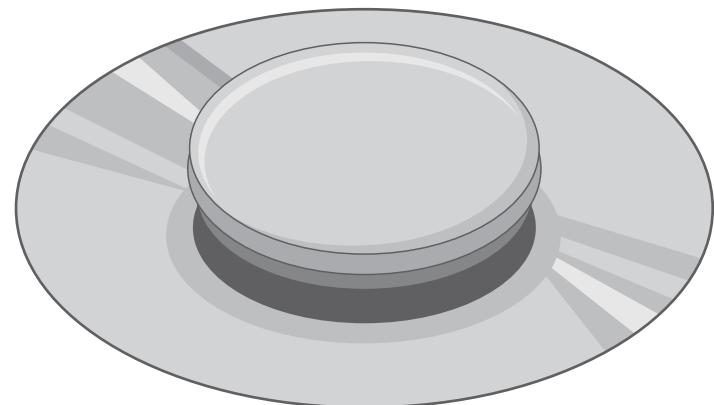

Cerrado

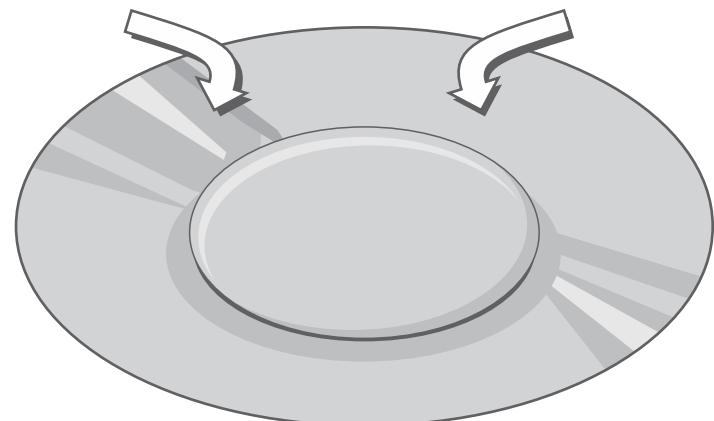

Manual de Usuario

Edition

Milenium Paladium

SERVICIO

Para cualquier aclaración o duda técnica de su tina de hidromasaje, consulte a nuestro departamento técnico.

En caso de desperfecto o mal funcionamiento del producto durante el período de garantía dirigirse exclusivamente al personal técnico autorizado. La firma no responde por los daños eventuales causados por productos o reparaciones inapropiadas.

No hay piezas cuyo mantenimiento pueda efectuar el usuario. No intente efectuar el mantenimiento del sistema de control, comuníquese con su vendedor o proveedor de servicios de mantenimiento para obtener ayuda. Siga todas las instrucciones del manual de usuario para las conexiones eléctricas.

La instalación debe ser realizada por un electricista calificado y las conexiones a tierra física deben ser efectuadas correctamente a una varilla de copperweld.



Aljibe N° 45 Col. Santa Úrsula Xitla
C.P. 14420, México D.F.
tinas@aquaspa.com.mx
Tel. 5655 6624
www.aquaspa.com.mx

Aqua Spa International Group
11312 Perrin Beitel Rd.
San Antonio Texas 78217
U.S.A.
210 650 0670


victorsm@aquaspa.com.mx
www.aquaspatx.com

Manual de Usuario

Edition

Milenium Paladium

COLORES ACRÍLICOS

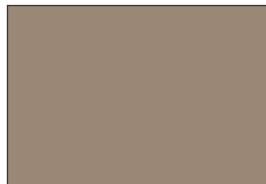

Arena 268



Rojo Cereza 16



Rosa Claro 280



Verde Esmeralda 96



Salmon 103



Hueso 253



Beige 199



Azul Adriático 89




Rosa Fresa 102



Verde Claro 72



Rosa Fuerte 105



Negro 136



Azul cobalto 80



Verde turquesa 54




Coral 295



Azul colonial 79




Azul claro 82

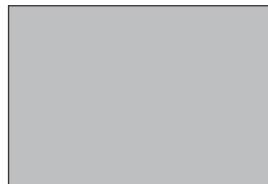

Platino 177



Beige Nuevo 251

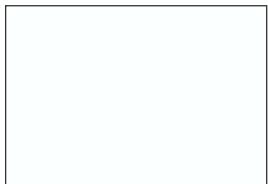

Blanco 206




Manual de Usuario


Edition

Milenium Paladium

DIMENSIONES

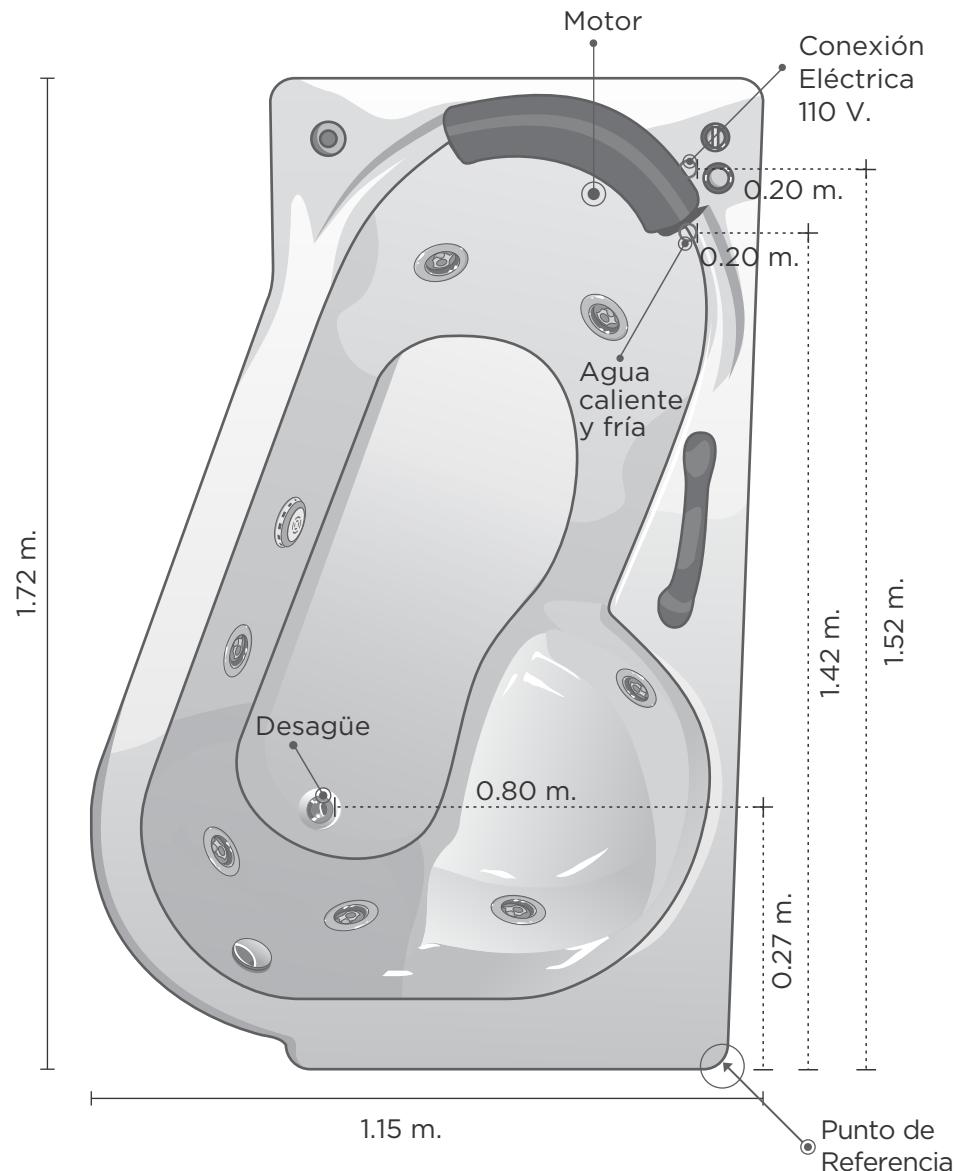


Será necesario proporcionar tres elementos importantes y al alcance del área del equipo para el funcionamiento de la tina.

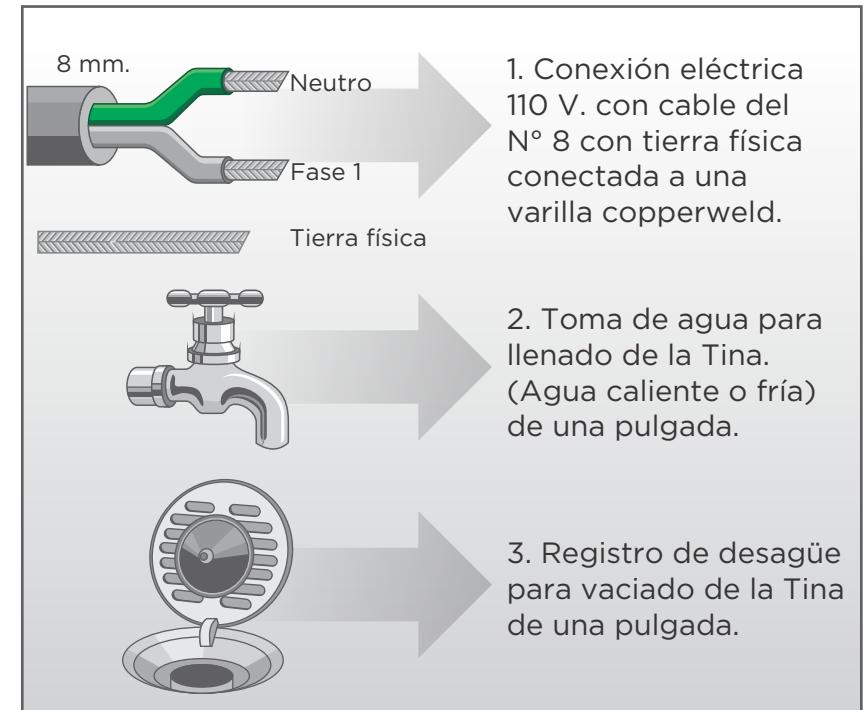

DIMENSIONES

El cliente deberá considerar que el agua fria y caliente ya deben estar mezcladas y controladas por medio de llaves separadas o un monomando para ser conectadas al jet de llenado de la tina de hidromasaje.


Observe también la conexión del rebosadero y el desagüe push al registro de drenaje del lugar en donde se instalará la tina. El diagrama también muestra la ubicación de la alimentación eléctrica.

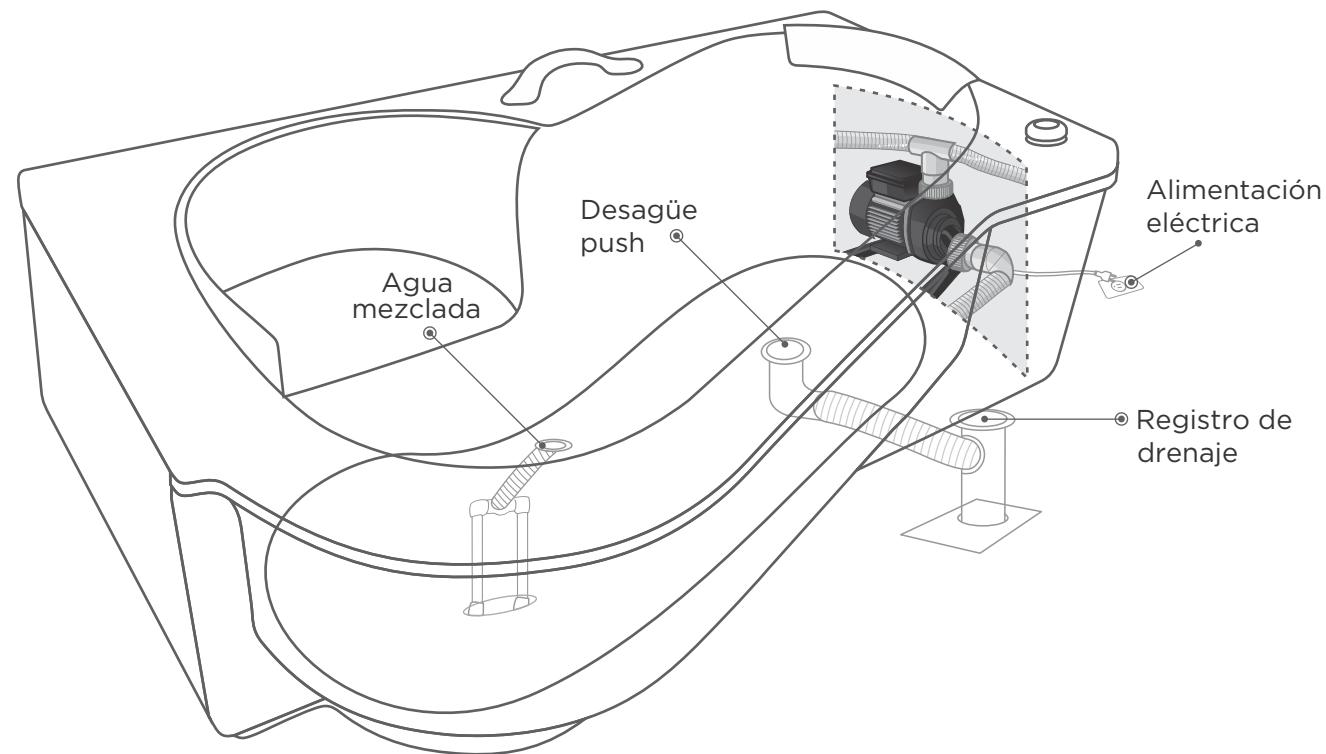

PERÍMETROS DE INSTALACIÓN

Medidas: 1.15 m. de ancho X 1.72 m. de largo X 0.43 m. de profundidad y 0.64 m. de altura total.

Capacidad de agua aproximada de 270 litros.

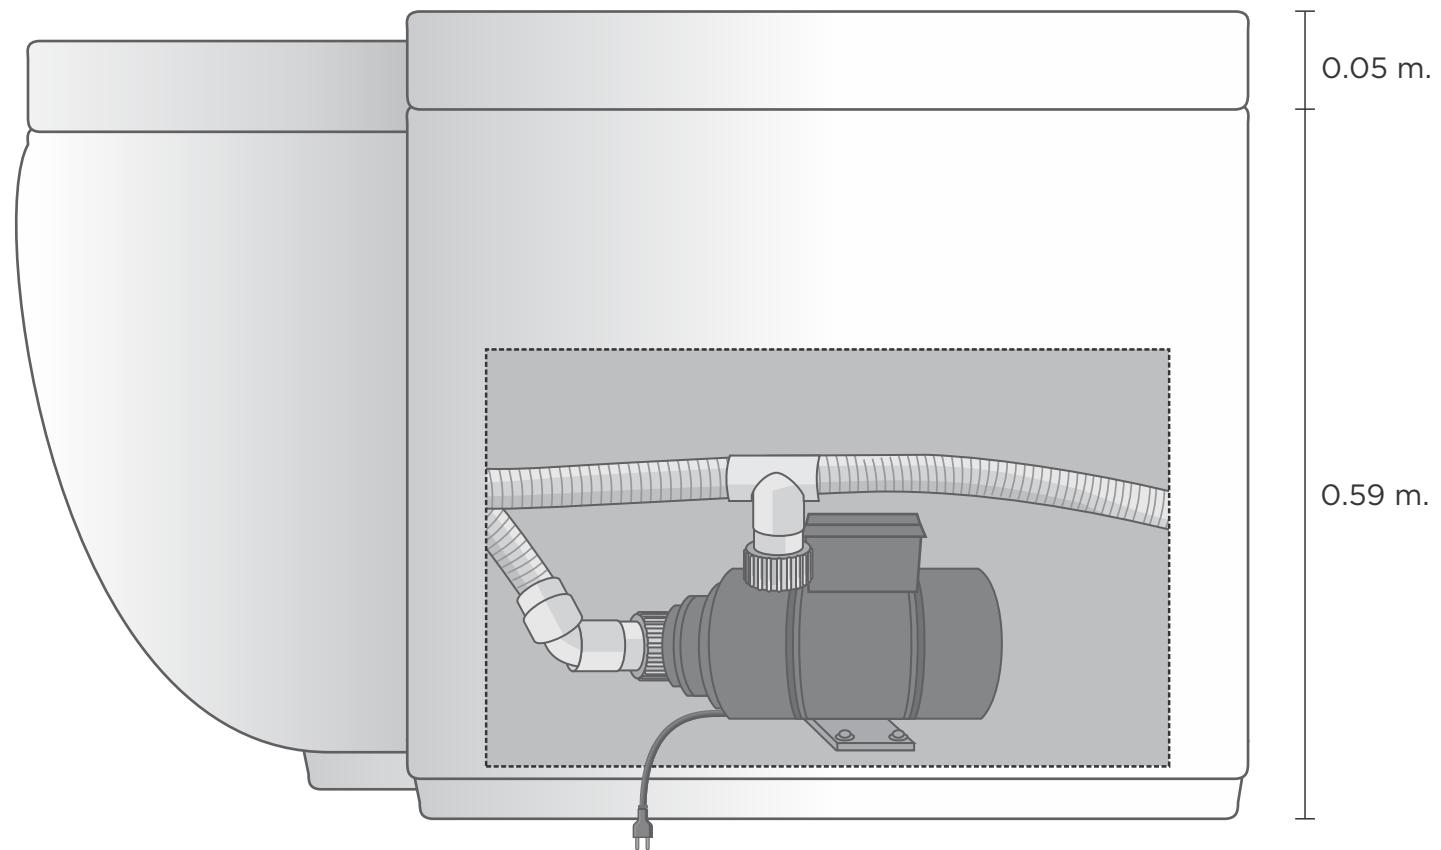

Manual de Usuario

Edition Milenium Paladium

REVISIÓN

Antes de la instalación, conozca las dimensiones y partes de su tina y preséntelo en donde desea colocarlo. La instalación de este sistema al intemperie requiere forzosamente de una capa o cobertizo que proteja de los rayos solares a la tina debido a sus características de fabricación.

Es importante que el área donde se va a instalar la tina cumpla con una superficie plana libre de pendientes y de cualquier tipo de humedad.

Saque la tina del empaque retirando el fleje. Coloque la tina en un área plana para realizar la prueba de inspección física de funcionamiento de sus componentes. Revise físicamente las conexiones de la tina (mangueras perimetrales, lumbares y neumática) estas deben estar unidas y pegadas por otro componente ya sea succión, jets, botón, toma de aire o motobomba.

Llene la tina y oprima el botón neumático de encendido/apagado para activar el hidromasaje y verifique que todos y cada uno de los componentes funcionen individualmente (en su tipo) y en conjunto.

El funcionamiento se aprecia con la expulsión de aire y agua combinada teniendo salida por los jets.

Los super ventury jets deben cerrarse individualmente presionando con cuidado el ventury (adentro - afuera). Apague y encienda el botón neumático varias veces para revisar el arranque y activación del sistema de cromoterapia.

Por último revise e inspeccione que la tina en el sistema perimetral de las mangueras no presente fugas de agua.
NOTA: en caso de que el spa no cumpla con lo aquí mencionado en uno o más pasos de inspección contacte a su distribuidor inmediatamente con factura en mano, modelo de tina y pedido.

De aprobar la revisión continúe con las indicaciones que se encuentran en este documento.

Aquaspa Siglo 21, S.A. de C.V. no se hace responsable por defectos causados por el mal manejo y mala instalación de su tina.

Manual de Usuario

Edition

Milenium Paladium


SOPORTE CON FALDÓN

En las tinas con faldón se requiere seguir los siguientes pasos para retirar la pieza y poder realizar tareas de mantenimiento:

1. Jalar el faldón desde su parte baja y en ambos costados para lograr separarla de sus broches.
2. Jalar hacia abajo para separar el faldón de las grapas de la cubierta superior.
3. Retirar la pieza completa y colocar en un lugar seguro y estable para evitar maltratos al acabado brillante del faldón.

Para instalar el faldón una vez terminadas las tareas de mantenimiento siga los siguientes pasos:

1. Inserte la parte alta del faldón en las grapas de la cubierta superior de la tina de hidromasaje.
2. Golpee firmemente en cada una de las esquinas inferiores para unir los broches.

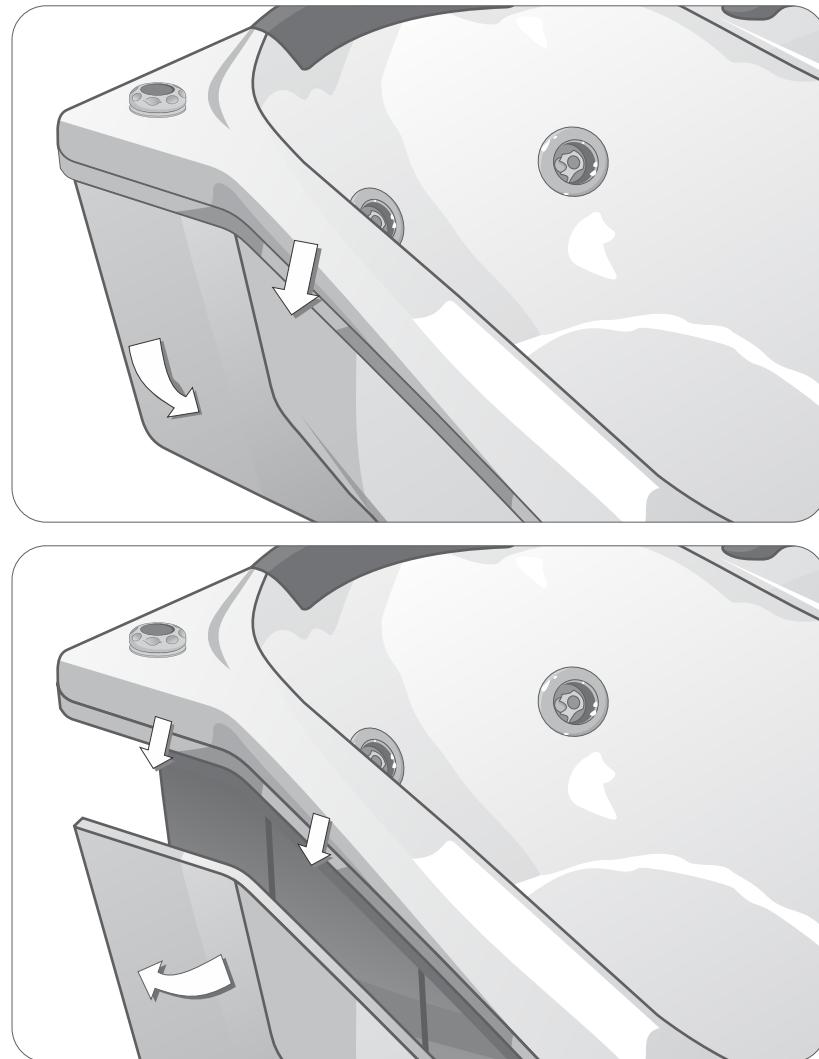

Manual de Usuario

Edition

Milenium Paladium

SOPORTE


Es necesario que personal capacitado sea el encargado de la instalación de la tina de hidromasaje, debido a las variables que puedan presentarse y las necesidades específicas del cliente.

Principalmente usted puede elegir entre adquirir un faldón que recubra la instalación de su tina o el alzado de un muro capuchino, el cual cargue parte del peso de la tina.

También es importante considerar un registro de acceso que permita realizar servicio técnico con facilidad. Las medidas de este registro son de 50 X 50 cm.

NOTA

La obra para la instalación de la tina de hidromasaje es responsabilidad del cliente, no de Aquaspa.

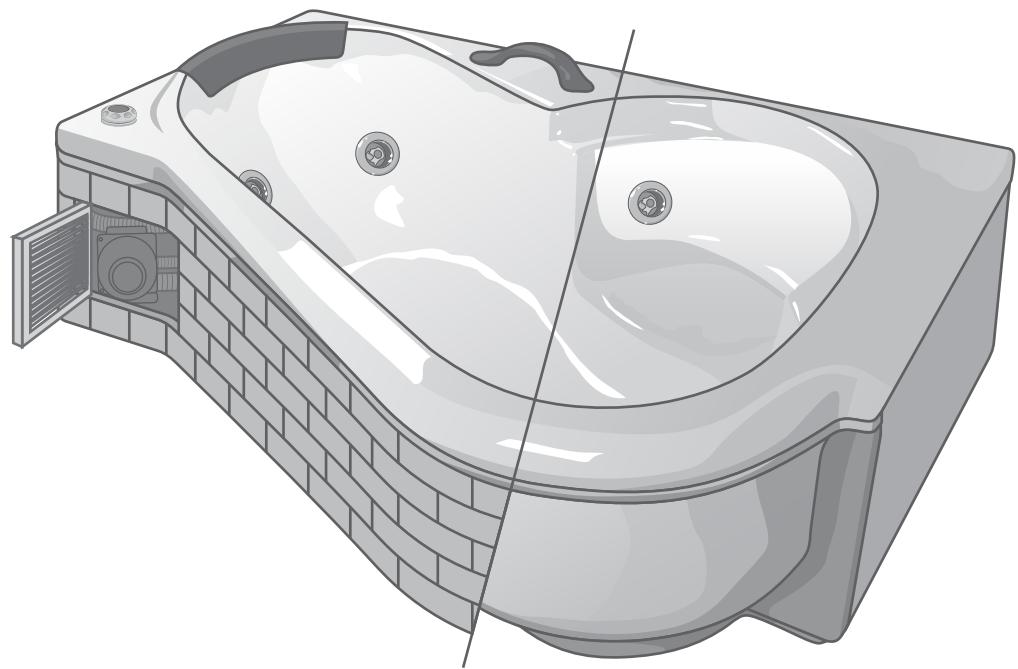

*Diagrama ilustrativo

Manual de Usuario

Edition

Milenium Paladium


Para contar con mayor apoyo, resistencia y durabilidad; es necesario contemplar un soporte dedicado al cuerpo plástico de la tina.

Existen dos opciones:

1. Cama de arena: esta se recomienda para tinas que su uso sea constante durante la semana, por ejemplo las tinas que se instalan en el área de regadera o baño diario.
2. Soportes niveladores: Dedicados a tinas de un uso máximo de hasta dos veces por semana.

El uso de este soporte prolonga ampliamente la vida útil de su tina Aquaspa.

SOPORTE PARA LA TINA

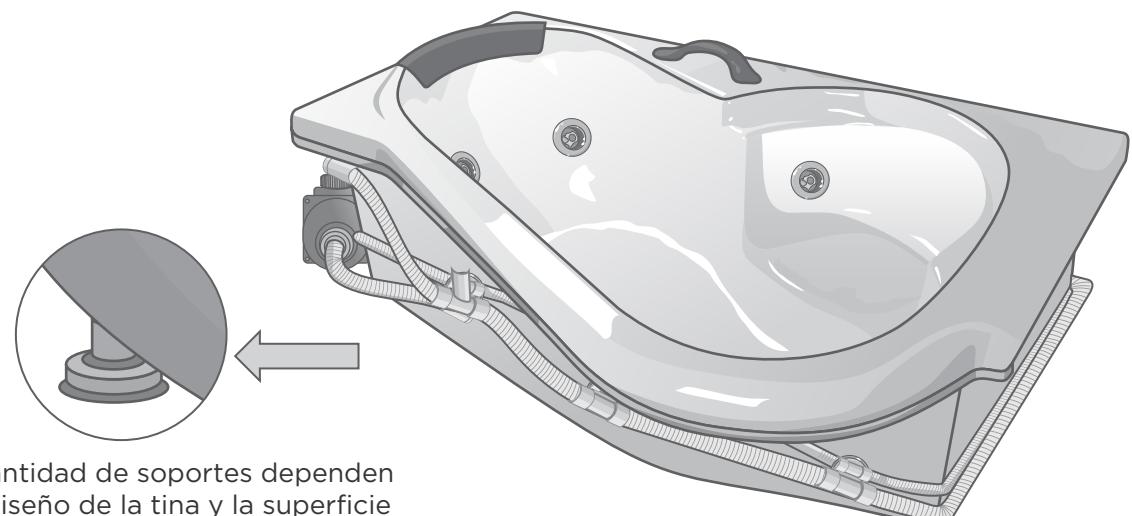

La cantidad de soportes dependen del diseño de la tina y la superficie en donde se va a instalar.



Manual de Usuario

Edition

Milenium Paladium

INSTALACIÓN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

La tina se conectará mediante instalación fija a la red eléctrica de alimentación conforme a las normas NOM-001-SEDE-2012 y las correspondientes disposiciones de ley.

La conexión eléctrica debe ser:

- Apta para el consumo de corriente.
- Dotada de tierra física eficiente.
- Protegida contra chorros de agua y posibles filtraciones.
- Utilizar cable únicamente del N° 8.


La tina debe estar conectada a la red de forma directa mediante un interruptor diferencial termomagnético de 30 amperes apropiado para el consumo de corriente.



*Diagrama ilustrativo

INSTALACIÓN Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

- La instalación eléctrica deberá ser realizada por un electricista calificado por lo dispuesto de la DGN.
- No conecte la tina a la corriente eléctrica sin antes llevar a nivel de agua, de lo contrario se quemará el equipo anulando automáticamente la garantía de la tina.
- Realice su instalación independiente directa del medidor utilizando el número 8.
- El interruptor de pared debe instalarse en un lugar resguardado y cercano a la ubicación de la tina dentro del cuarto de baño.

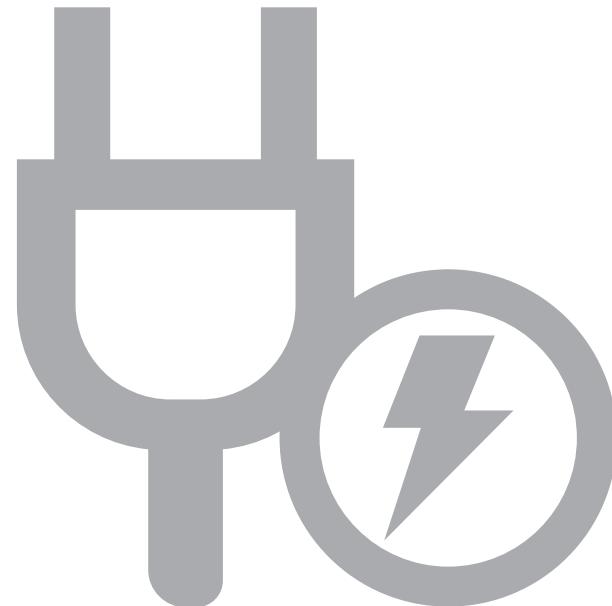



Aljibe N° 45 Col. Santa Úrsula Xitla
C.P. 14420, México D.F.
tinas@aquaspa.com.mx
Tel. 5655 6624
www.aquaspa.com.mx

Aqua Spa International Group
11312 Perrin Beitel Rd.
San Antonio Texas 78217
U.S.A.
210 650 0670

victorsm@aquaspa.com.mx
www.aquaspax.com

MANUAL DE
USUARIO